


Upozornění: Za správnou instalaci dřezu je odpovědný instalatér.


Obkreslení šablony

Umístěte papírovou šablonu na vybrané místo na desce a tužkou vyznačte obrys. Ujistěte se, že zbývá prostor pro instalaci baterie.

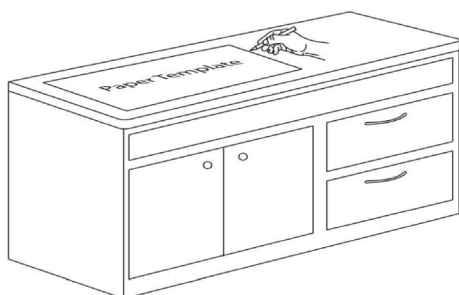

Vyříznutí otvoru


Podle připraveného obrysu opatrně vyřízněte otvor do desky.

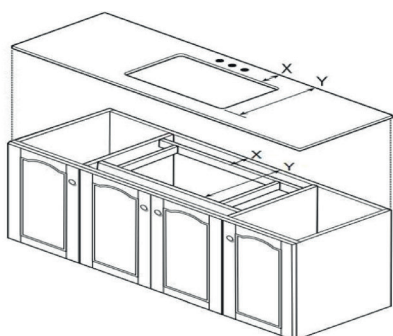

Instalace dřezu na desku

Jakmile je otvor pro dřez vyříznut, naneste podél celého jeho obvodu silikon ve vrstvě o tloušťce 3,2 - 6,4 mm.





Vložte dřez do vyříznutého otvoru, přitlačte jej na nanesený silikon a vyrovnejte.

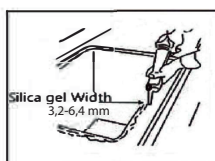


Instalace dřezu pod desku

Otočte desku, rozhodněte o umístění klipů a vyvrtejte montážní otvory.

Kolem výřezu naneste silikon pro usazení dřezu.

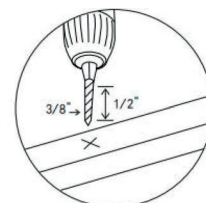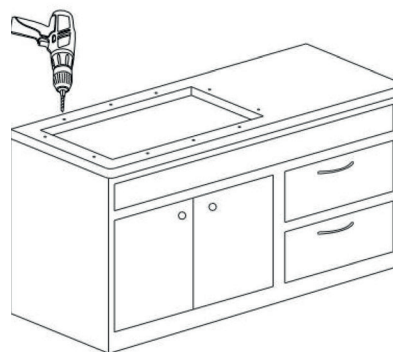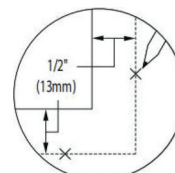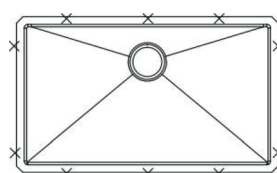


Do vyvrtaných otvorů přiklepněte kotvy a poté pomocí klipů připevněte dřez k desce.

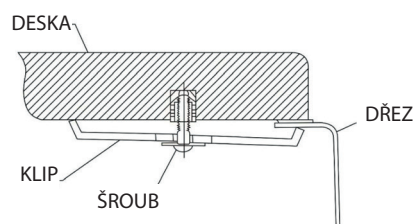

Notice: The installer is responsible for installing the sink safely.


Mark outline

Place the paper template in the location you chose on the counter top, and mark the outline with pencil.

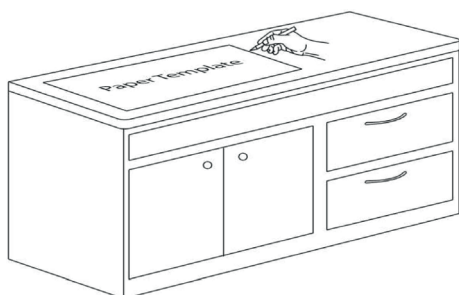


Cut the opening

Cut the opening in the counter top carefully by following the outline.

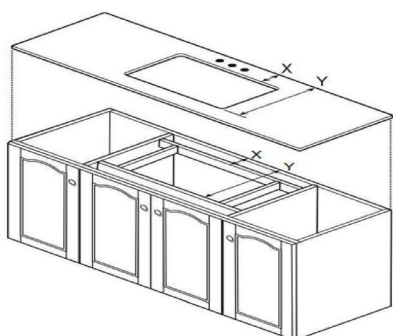





Topmount sink installation

When you finished the cutout opening, put the silica gel around the opening, keep the gel width from 3.2 - 6.4 mm. Put the sink on to cutout opening, let the sink cover the gel and make it flat.

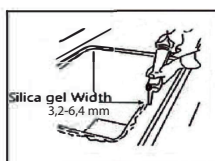


Undermount sink installation

Turn over the counter top, and use silicone around the opening, make the sink align with countertop. Decide the location of clips and drill mounting holes.

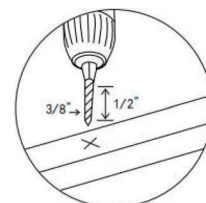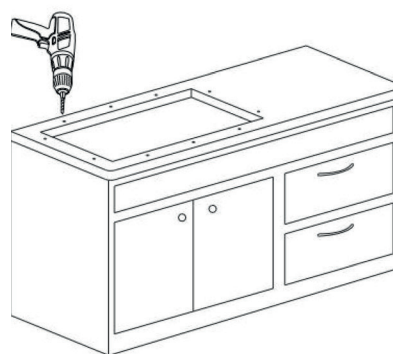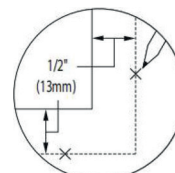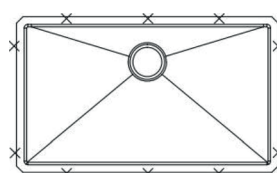


Tap anchors into drilled holes until flush, then attach the sink with the countertop by clips. Making sure your installation, you can install your faucet.

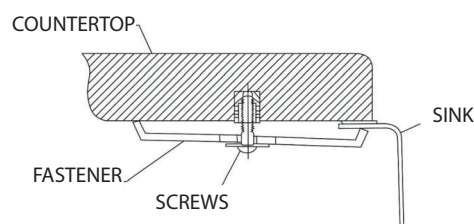

Hinweis: Der Monteur ist für den sicheren Einbau der Spüle verantwortlich.


Markieren des Umrisses

Legen Sie die Papierschablone an die von Ihnen gewählte Stelle auf der Arbeitsplatte und markieren Sie den Umriss mit Bleistift.

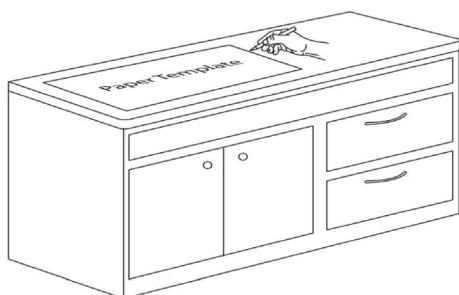

Schneiden Sie das Loch aus


Schneiden Sie die Öffnung in der Arbeitsplatte vorsichtig aus, und folgen Sie dabei den Umrissen.

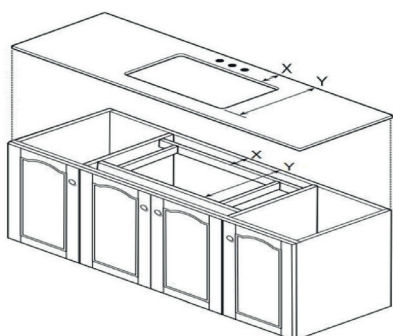

Montage der Aufsatzspüle





Sobald die Öffnung für die Spüle ausgeschnitten ist, tragen Sie entlang des gesamten Umfangs eine 3,2 bis 6,4 mm dicke Schicht Silikon auf.

Setzen Sie die Spüle in die ausgeschnittene Öffnung ein, drücken Sie sie auf das aufgetragene Silikon und richten Sie sie aus.

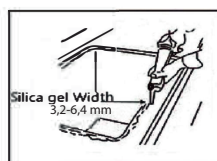


Montage der Unterbau-Spüle

Drehen Sie die Arbeitsplatte um, und tragen Sie Silikon um die Öffnung herum auf, damit die Spüle mit der Arbeitsplatte fluchtet. Legen Sie die Position der Clips fest und bohren Sie die Befestigungslöcher.

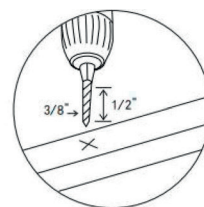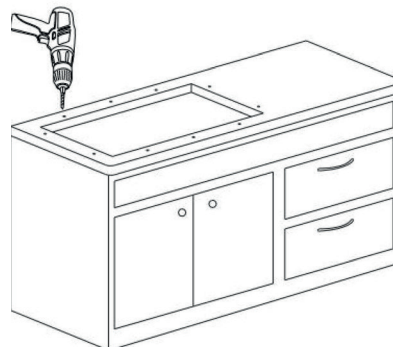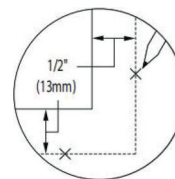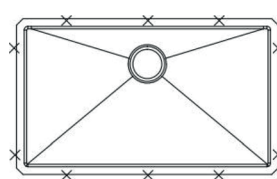


Setzen Sie die Ankerbolzen in die Bohrlöcher ein, bis sie bündig abschließen, und befestigen Sie dann die Spüle mit der Arbeitsplatte durch Klammern. Sobald dies geschehen ist, können Sie die Armatur installieren.

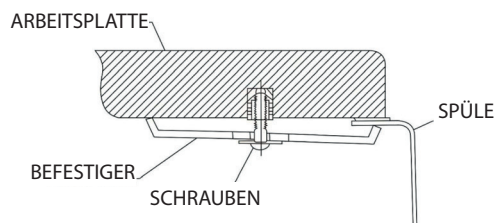

Upozornenie: Za správnu inštaláciu drezu je zodpovedný inštalatér.


Obkreslenie šablóny

Umiestnite papierovú šablónu na vybrané miesto na doske a ceruzkou vyznačte obrys. Uistite sa, že zostáva priestor na inštaláciu batérie.

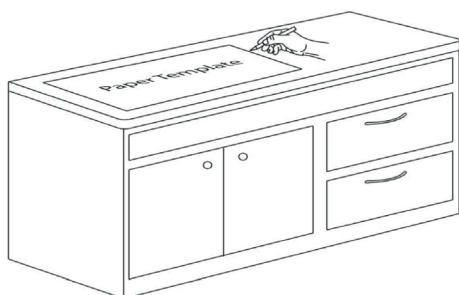

Vyrezanie otvoru


Podľa pripraveného obrysu opatrne vyrežte otvor do dosky.

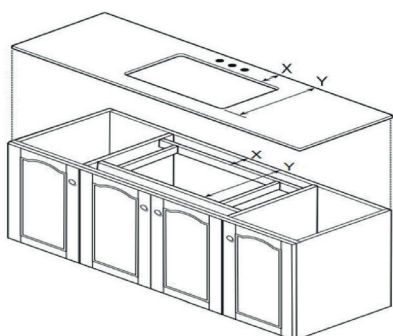

Montáž drezu na dosku





Akonáhle je otvor pre drez vyrezaný, naneste pozdĺž celého jeho obvodu silikón vo vrstve s hrúbkou 3,2 - 6,4 mm.

Vložte drez do vyrezaného otvoru, pritlačte ho na nanesený silikón a vyrovnajte.

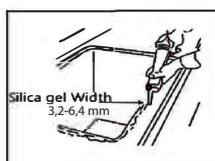


Montáž drezu pod dosku

Otočte dosku, rozhodnite o umiestnení klipov a vyvrtajte montážne otvory. Okolo výrezu naneste silikón na usadenie drezu.

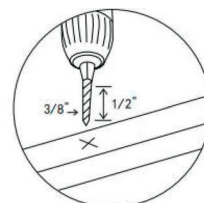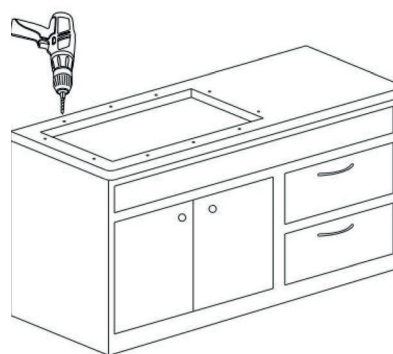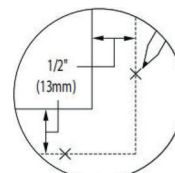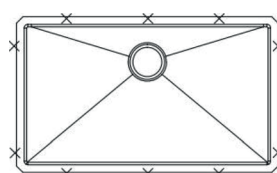


Do vyvrtaných otvorov priklepnite kotvy a potom pomocou klipov pripevnite drez k doske.

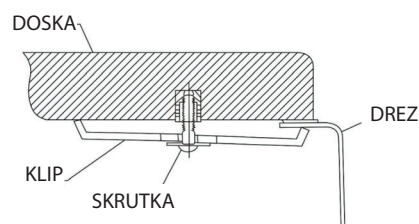

Ostrzeżenie: Za prawidłowy montaż odpowiada hydraulik.


Rysowanie szablonu

Umieść papierowy szablon w wybranym miejscu na blacie i obrysuj jego kontur ołówkiem. Upewnij się, że pozostawiono wystarczająco dużo miejsca na zainstalowanie baterii.

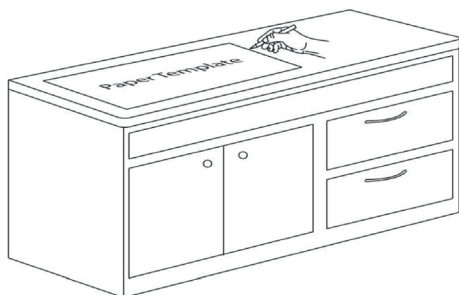

Wycięcie otworu

Wzdłuż wyznaczonego konturu ostrożnie wytnij otwór w blacie, dostosowany do zlewozmywaka.

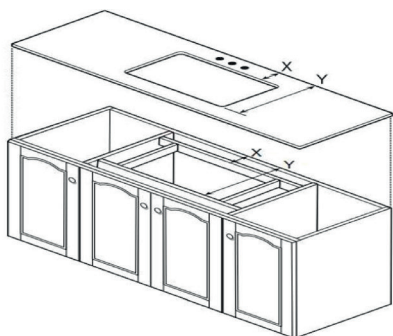

Montaż zlewozmywaka nablátowego





Po wycięciu otworu pod zlewozmywak nałóż warstwę silikonu na brzegi otworu w blacie o grubości 3,2 – 6,4 mm.

Włóż zlewozmywak do wyciętego otworu, dociśnij go do blatu, aby silikon dobrze przylegał do obu powierzchni i wypoziomuj.



Instalacja zlewozmywaka wpuszczanego

Odwróć blat, wyznacz miejsca na zaczepy i wywierć otwory. Wokół wycięcia nałóż silikon, aby uszczelnić zlewozmywak.

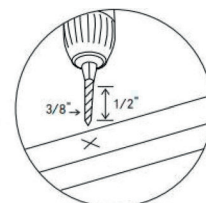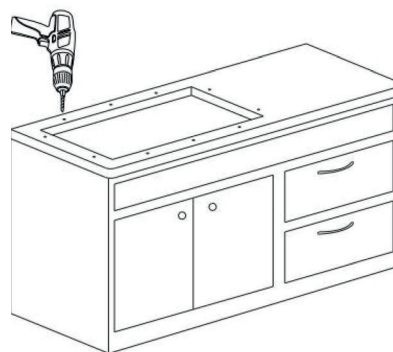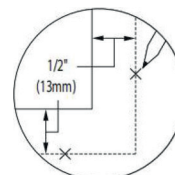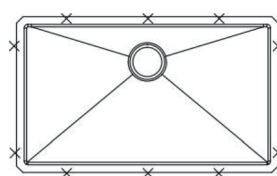

Wbij mocowania w wywiercone otwory, a następnie użyj klipsów, aby solidnie przymocować zlewozmywak do blatu.

