




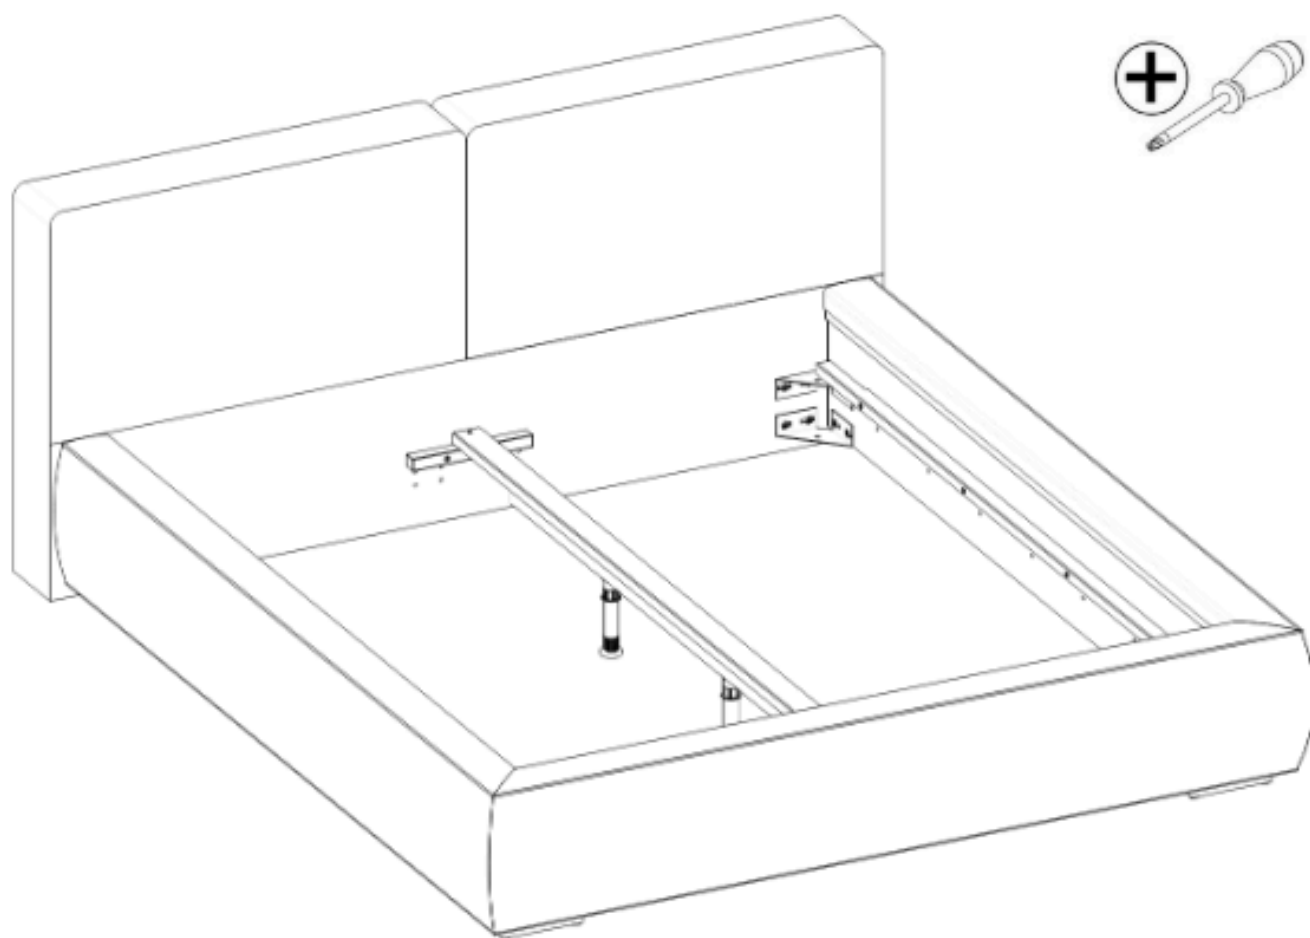


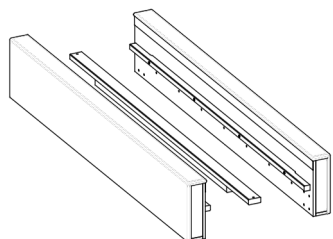

1. Boki x2 +
belka środkowa x1

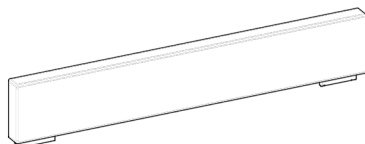


2. Szczyt x1




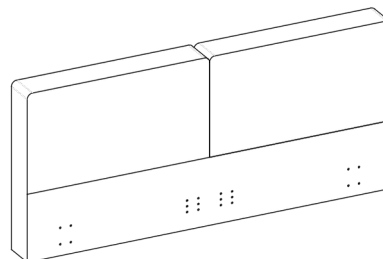


3. Wezglowie x1


4. Akcesoria x1

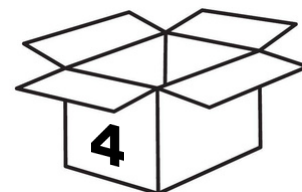

5. Pokrowiec

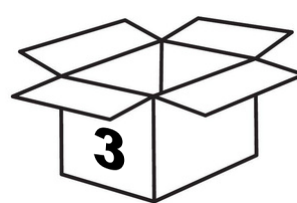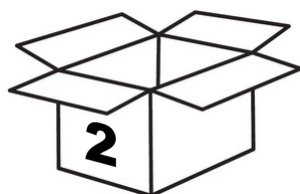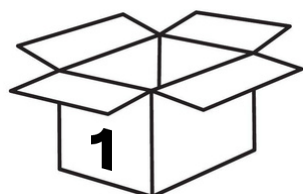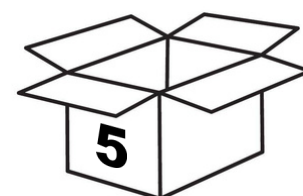


PR-100-450 x1




300x30x30mm

PR-100-455 x1




300x30x30mm

SR1 x2

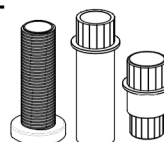


KL4 x1




"4"

SWI5 x4




M6x50

SPK5 x16




M8x25

SPK6 x16




M8x30

KN2 x2




7x50

BKC01 x8




130x130x50mm

SPK5 x16

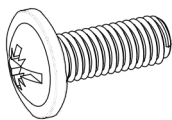


M8x25

BKC01 x8



130x130x50mm

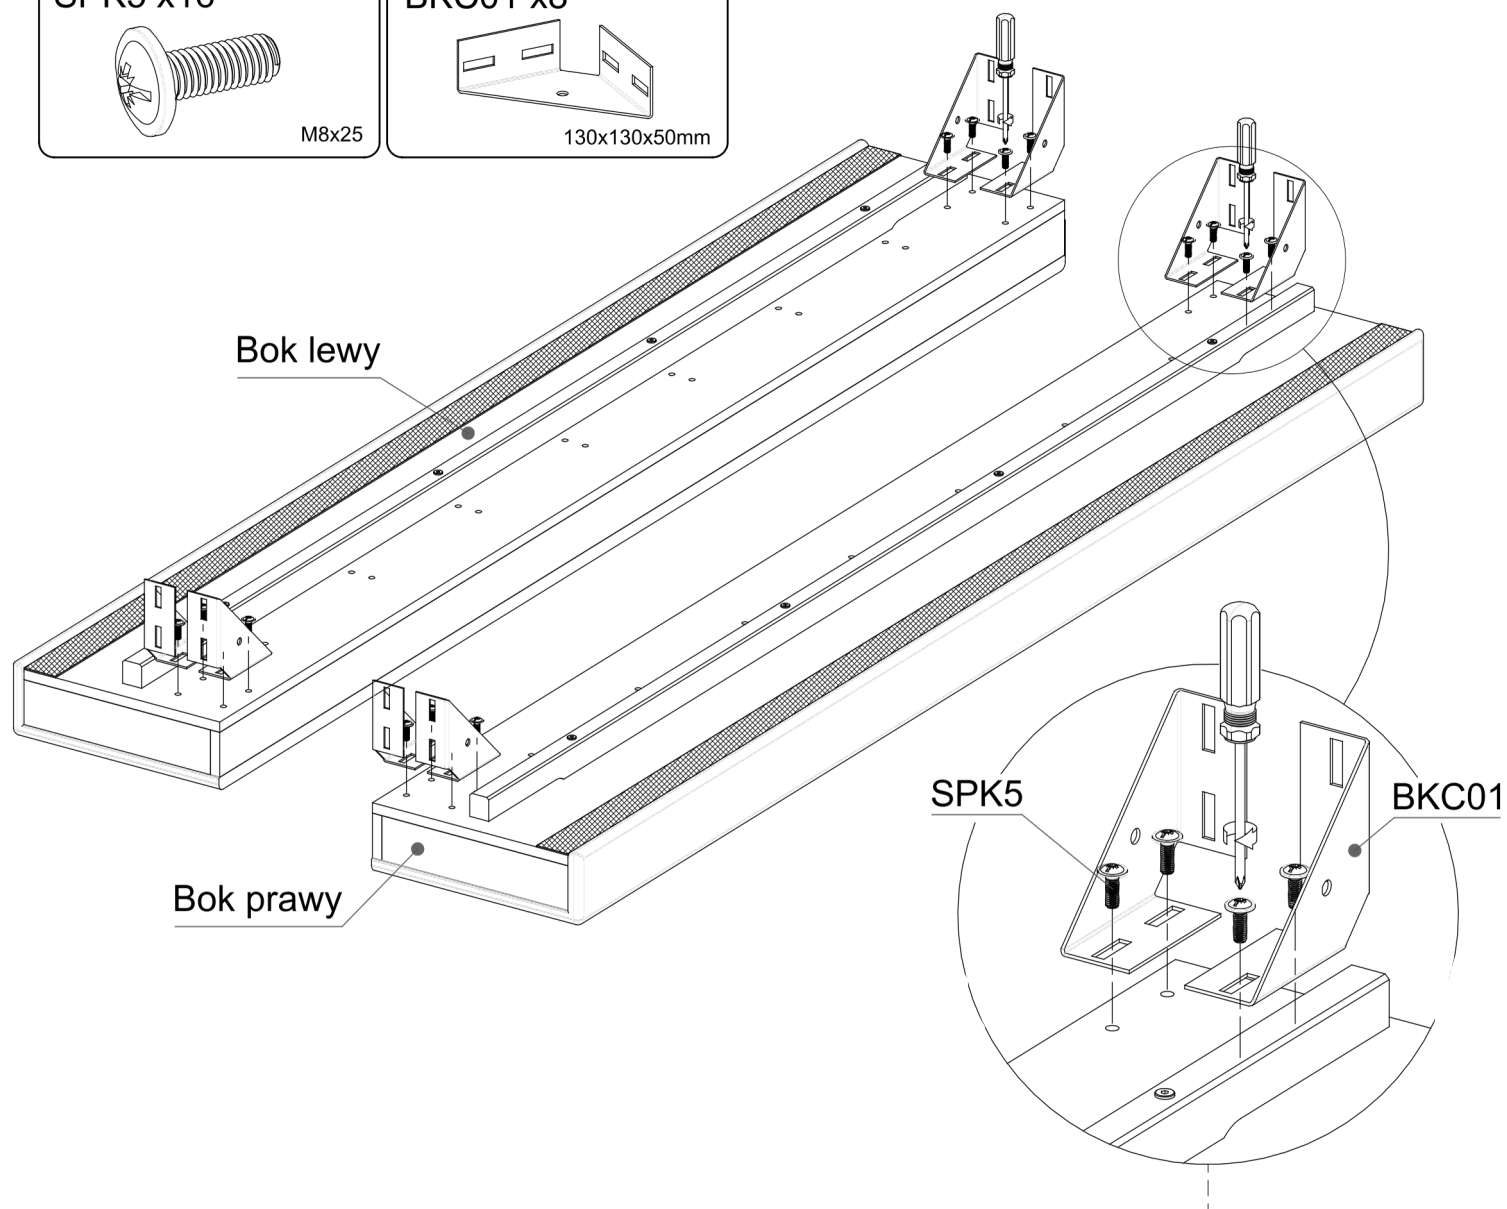

**Stelaż
CLASSIK**






el.1

**Stelaż
STANDARD**


el.1

**Stelaż
PREZYDENT**

el.1

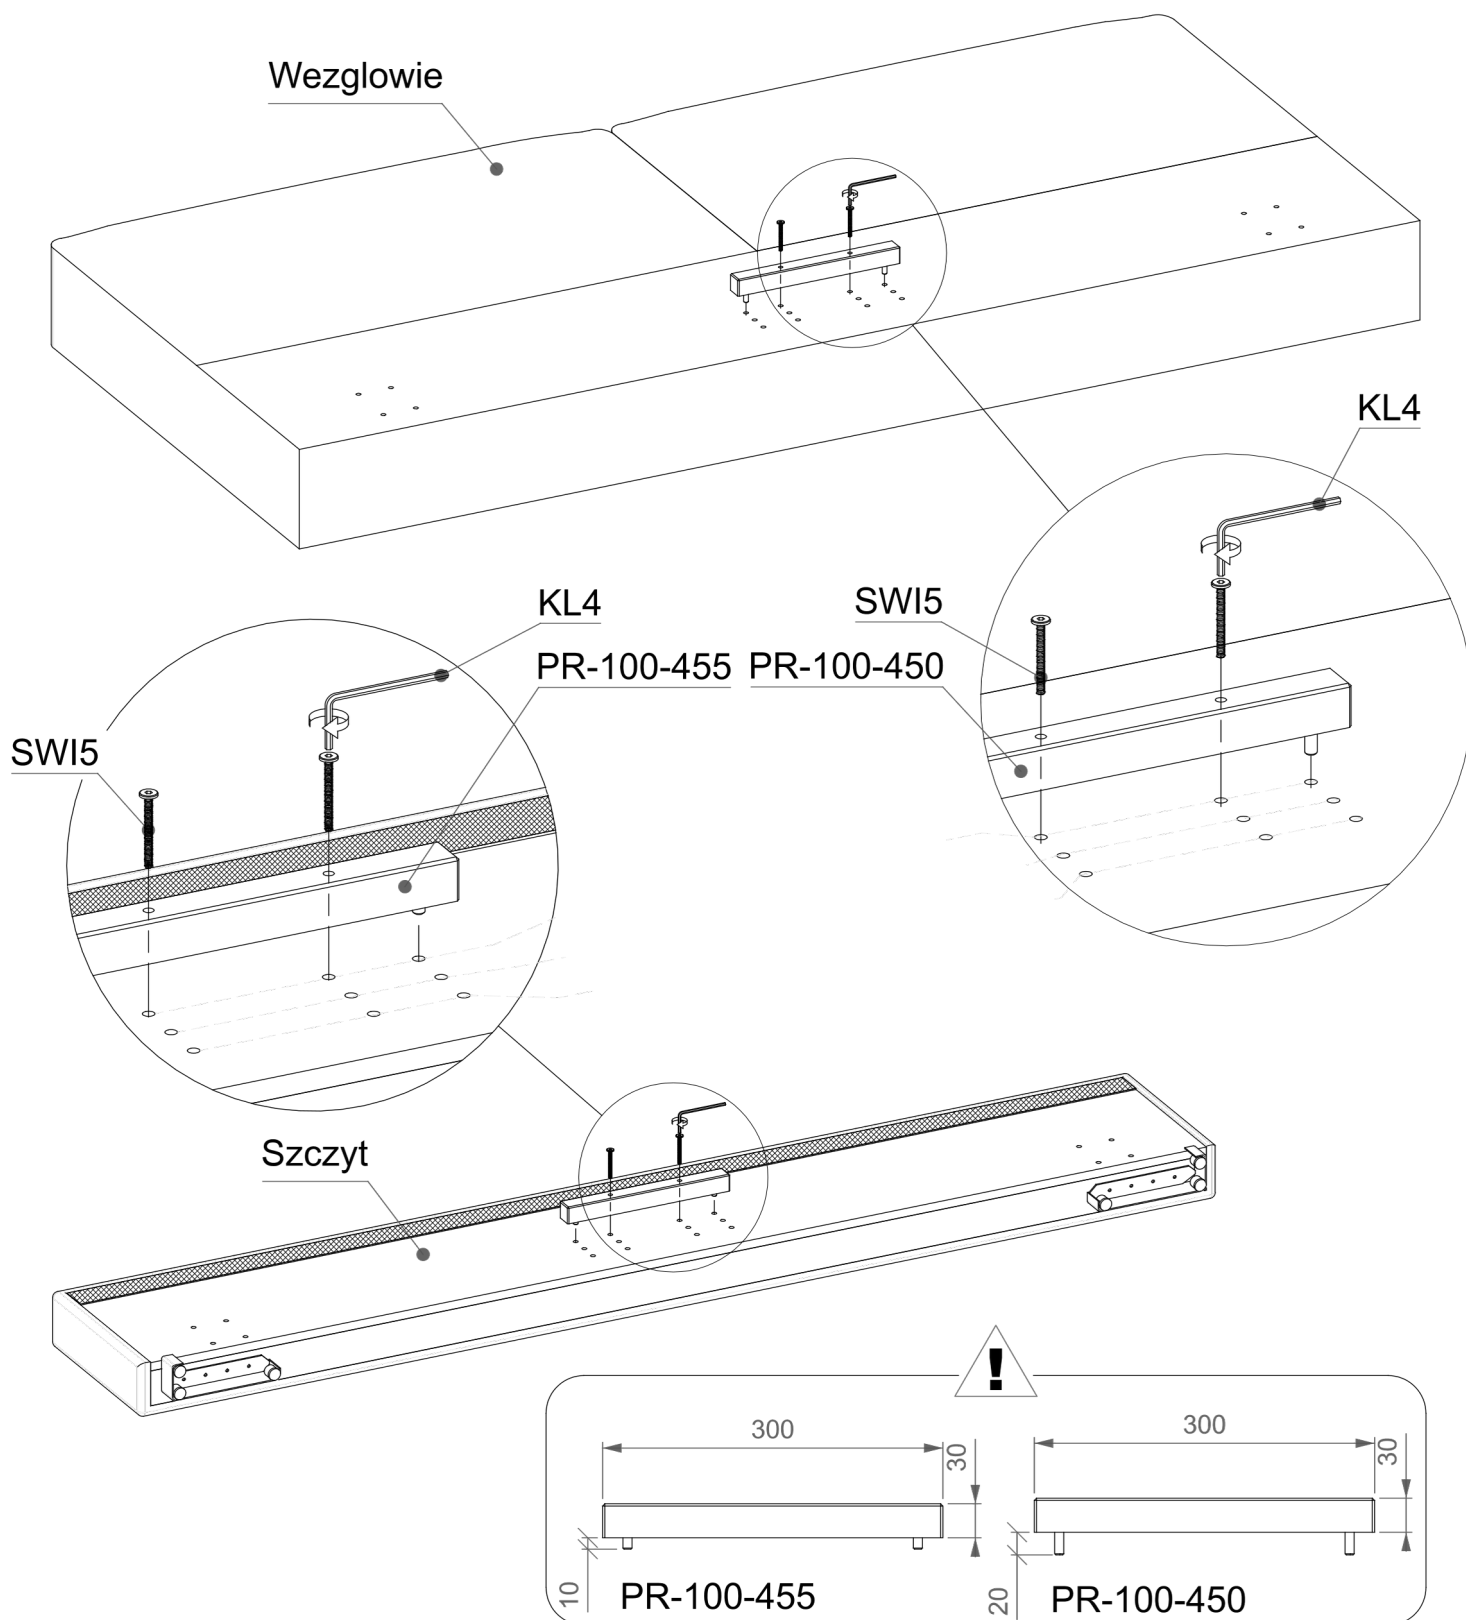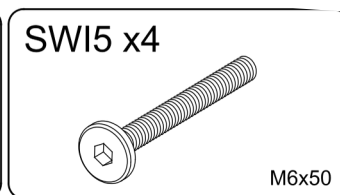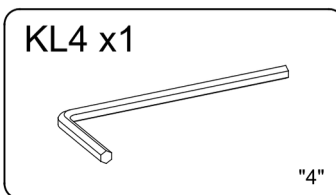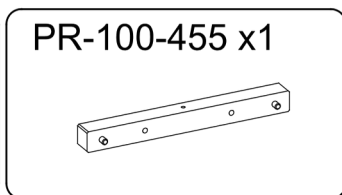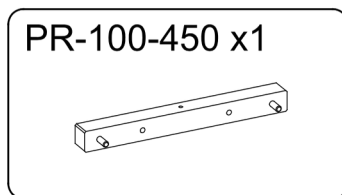

SPK6 x8






M8x30





Szczyt

Bok lewy


Bok prawy

SPK6

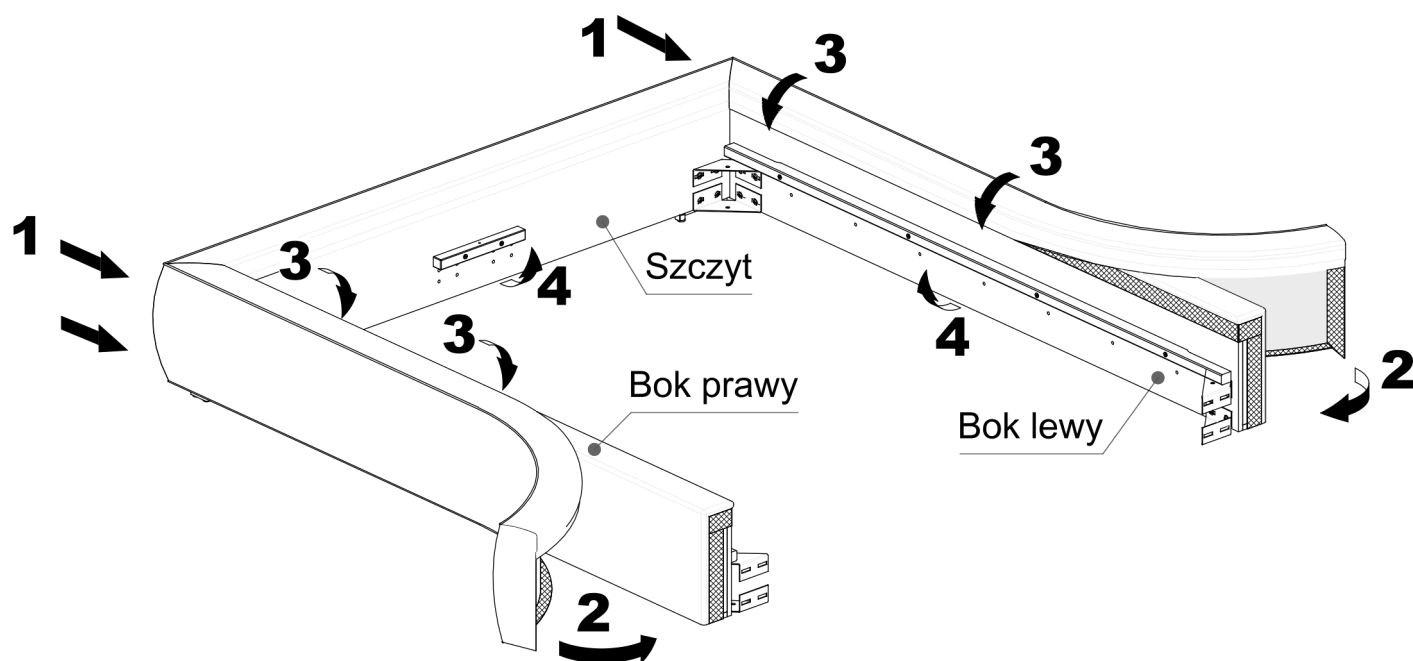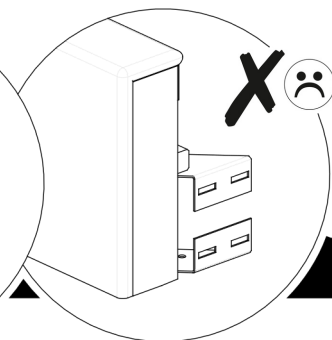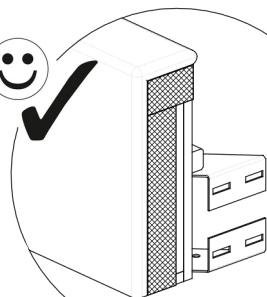


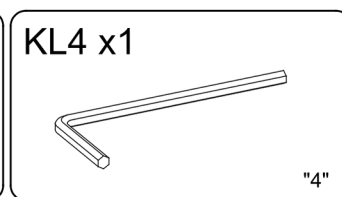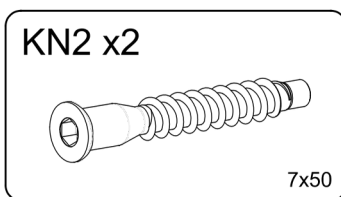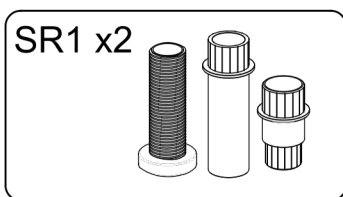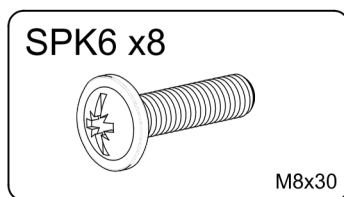



1)

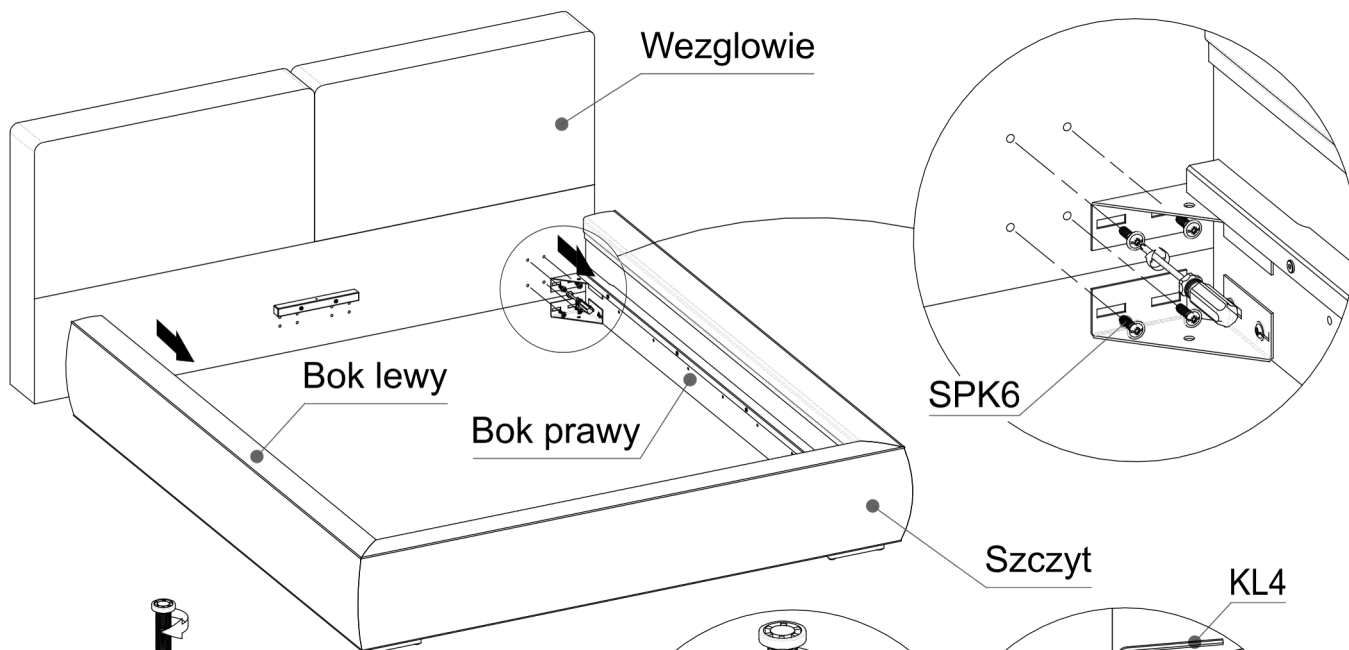

2)

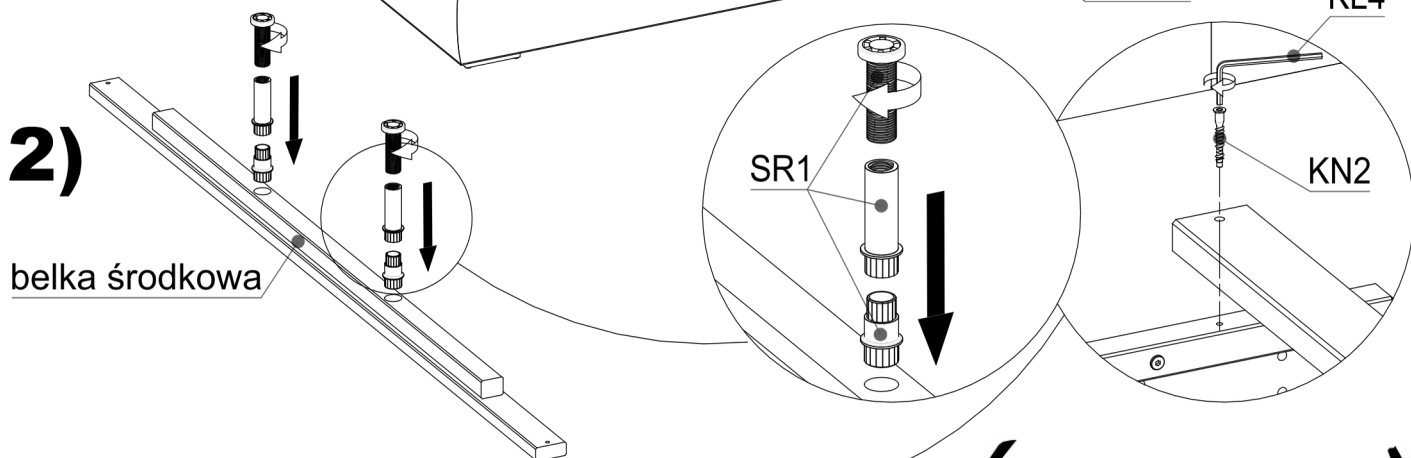

3)

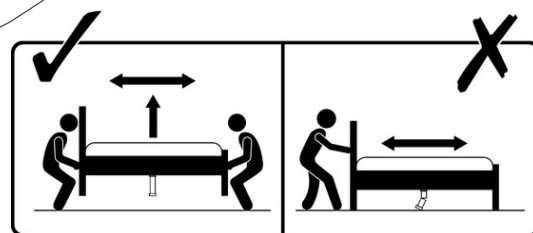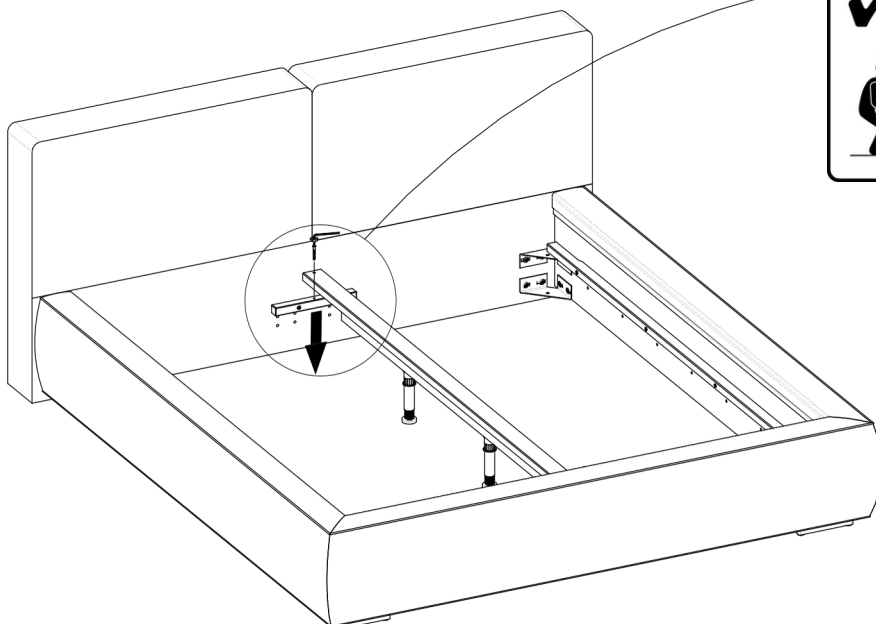

OSTRZEŻENIE

Ustaw stopę tak, aby były w kontakcie z podłogą, gdy materac jest położony na ramę.

